

**PROTEKT<sup>®</sup>**

# Zatrzaśnik automatyczny **AZ 028**



**WWW.PROTEKT.PL**

# ZATRZAŚNIK AUTOMATYCZNY AZ 028


EN795:2012 TYP B  
EN362:2004

Nr Kat.: AZ028



ZABEZPIECZENIE  
DLA 1 OSOBY

**Zatrzaśnik AZ028** wyposażony został we wskaźnik upadku (indykator upadku). Podczas powstrzymania upadku wskaźnik ulega zgnieceniu i jest to sygnał dla użytkownika do natychmiastowego wycofania urządzenia z użytkowania. Wskaźnik upadku zaczyna się odkształcać przy siłach powyżej 2,5 kN. Wykonany jest z aluminium i pokryty anodą w innym kolorze niż korpus zatrzaśnika aby był dobrze widoczny. Przy odkształceniu wskaźnika pomiędzy krętlikiem a korpusem pojawi się dodatkowy luz, jeśli będzie on większy niż 2 mm można zakładać, że nastąpiło przeciążenie urządzenia.

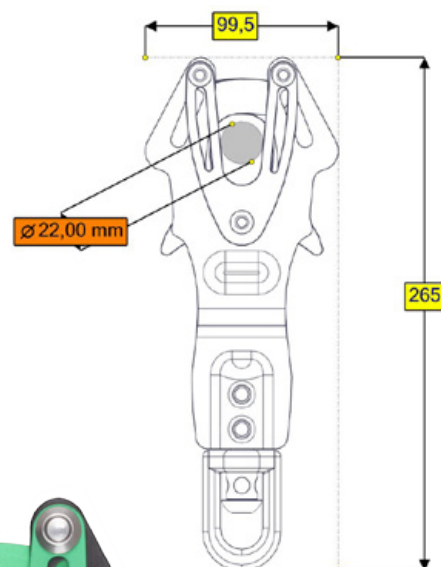

## MECHANIZM AUTOMATYCZNY




## WSKAŹNIK UPADKU

MATERIAŁ:	aluminium
WYMIARY:	99,5 x 256 mm
WYTRZYMAŁOŚĆ STATYCZNA:	min. 20 kN
OTWARCIE:	22 mm

# INSTALACJA

Przed instalacją zatrzaśnika należy dokonać jego pełnego otwarcia poprzez jednoczesne naciśnięcie zapadek A i B. Po naciśnięciu, zapadek nastąpi otwarcie obu i zatrzymanie w pozycji otwartej. W przypadku naciśnięcia tylko jednej zapadki nastąpi jej otwarcie a po odpuszczeniu nacisku natychmiastowe zamknięcie.

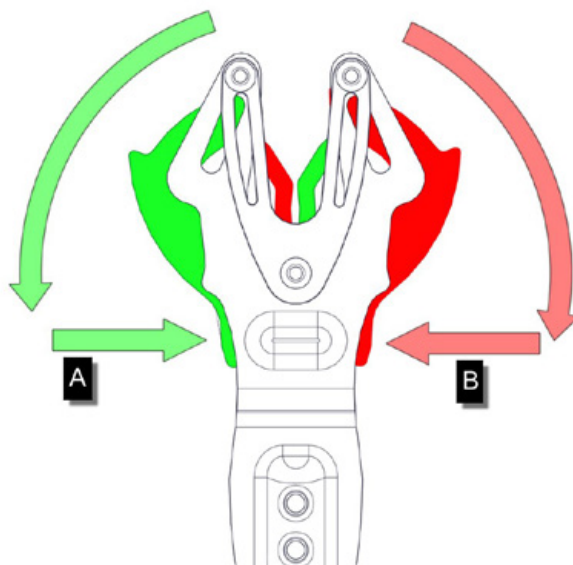

Po doprowadzeniu zatrzaśnika do stanu otwarcia należy zainstalować go do punktu kotwiczenia poprzez nasunięcie na punkt i delikatne dopchnięcie. Zatrzaśnik zamknie się samoczynnie. Po zamknięciu sprawdzić poprzez szarpnięcie czy zamocowanie jest pewne.

## DO WSPÓŁPRACY Z PUNKTAMI KOTWICZENIA EN795:2012 TYP A-D

